



Faça-nos também uma visita ao site
www.guster.com.br
E conheça nossos produtos e serviços


INSTRUMENTAÇÃO DIGITAL

GUSTER INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA. RUA SIGFREDO DAY, 50 - CIC - CEP 81170-650 - CURITIBA - PR
FONE: (41) 3014-3536 WHATSAPP: (41) 9 9531-9924 - E-MAIL: VENDAS@GUSTER.COM.BR CNPJ: 006164.899/0001-64 I.E.: 90.135.580-08

REV01

INDICADOR DE COMBUSTÍVEL LINEARES GUSTER
IC-41 (HORIZONTAL) & IC-90 (VERTICAL)
UNIVERSAL, QUALQUER BÓIA (ENTRE 0-500 OHM)
(SAÍDA PARA RELE OPCIONAL)
(PASSIVO OPCIONAL)

Ligações:

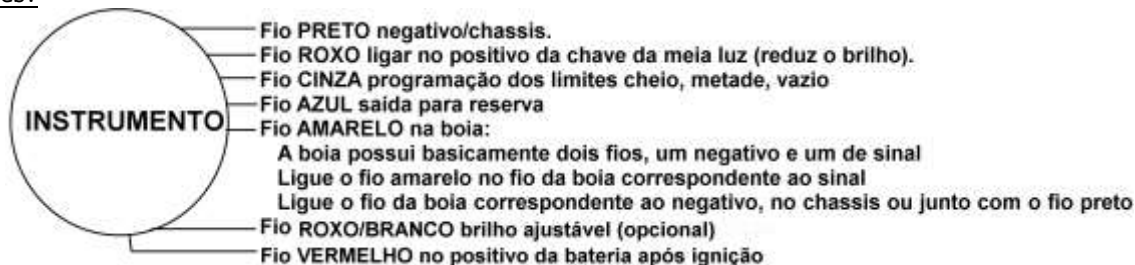

Nota: Os dois fios do sensor devem ligar apenas nos fios amarelo e preto do aparelho. Em mais nada!
EXCEÇÃO: MODELO COM OPÇÃO PASSIVO, ONDE A POLARIZAÇÃO É FEITA PELO MEDIDOR ORIGINAL DO VEÍCULO

SE OPÇÃO SAÍDA PARA RELÉ:

SEMPRE QUE ESTIVER ABAIXO DO VALOR PROGRAMADO (DE 0 A 25%), ACIONA INDICADOR DE RESERVA EXTERNO.

Programação:



AO SE LIGAR O APARELHO, ACENDE TODOS OS LEDS.
DEPOIS PASSA A MOSTRAR O VALOR PROPORCIONAL AO NÍVEL DA BÓIA.

NOS PRÓXIMOS 20 SEGUNDOS PERMITE A EVENTUAL REPROGRAMAÇÃO.

Obs: NESTE PERÍODO, MOSTRA EXATAMENTE A POSIÇÃO DA BÓIA. ISSO PODE DAR A IMPRESSÃO DE QUE O APARELHO ESTÁ BOBO QUANDO SE LIGA O VEÍCULO E JÁ SE SAI CORRENDO.

AO SE LIGAR O FIO CINZA COM O PRETO (COM O APARELHO LIGADO E ATÉ OS 20 SEGUNDOS INICIAIS) PASSA A MOSTRAR AS FIGURAS ACIMA (VAZIO - MEIO - CHEIO - NADA) EM INTERVALOS DE 3 SEGUNDOS. QUANDO SE SOLTA O FIO CINZA A FIGURA MOSTRADA NESSE MOMENTO INDICA SE ESTAMOS GRAVANDO O NÍVEL VAZIO, MÉDIO, CHEIO OU NADA.

OBS: Se ligar o aparelho sem bóia, ou bóia com problemas aparece a figura SEM BOIA.

Sequência:

Posicionar a bóia na posição VAZIO, ligar o aparelho, esperar estabilizar por 5 segundos, ligar o fio cinza junto com o preto, esperar aparecer a figura VAZIO, soltar o fio cinza, aguardar apagar a figura e mostrar um valor qualquer e desligar o aparelho.

Posicionar a bóia na posição MÉDIO, ligar o aparelho, esperar estabilizar por 5 segundos, ligar o fio cinza junto com o preto, esperar aparecer a figura MÉDIO, soltar o fio cinza, aguardar apagar a figura e mostrar um valor qualquer e desligar o aparelho.

Posicionar a bóia na posição CHEIO, ligar o aparelho, esperar estabilizar por 5 segundos, ligar o fio cinza junto com o preto, esperar aparecer a figura CHEIO, soltar o fio cinza, aguardar apagar a figura e mostrar um valor qualquer.

Obs: Caso o fio cinza encoste acidentalmente no fio preto e começar a mostrar as figuras, espere aparecer a figura NADA e desligue o fio cinza.



Faça-nos também uma visita ao site
www.guster.com.br
E conheça nossos produtos e serviços

INSTRUMENTAÇÃO DIGITAL

GUSTER INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA. RUA SIGFREDO DAY, 50 - CIC - CEP 81170-650 - CURITIBA - PR
FONE: (41) 3014-3536 WHATSAPP: (41) 9 9531-9924 - E-MAIL: VENDAS@GUSTER.COM.BR CNPJ: 006164.899/0001-64 I.E.: 90.135.580-08

Após a programação, isole o fio cinza.

Obs: Fazer a programação com a bóia fora do tanque, o ajuste é feito para o curso total da bóia.
Fazer a programação com a bóia no do tanque, o ajuste é feito para o curso da bóia limitado pelo tanque. É A MANEIRA MAIS CORRETA E PRECISA.

Nota: MEDE A POSIÇÃO DO NÍVEL DA BÓIA DE COMBUSTÍVEL, NÃO NECESSÁRIAMENTE O NÍVEL DE COMBUSTÍVEL. OS TANQUES NORMALMENTE NÃO SÃO QUADRADOS OU RETÂNGULOS PERFEITOS, TÊM CURVAS E ISSO FAZ A DIFERENÇA ENTRE NÍVEL DA BOIA E NÍVEL DE COMBUSTÍVEL.

TERMO DE GARANTIA

A GUSTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRÔNICOS LTDA, assegura ao comprador deste produto a garantia de 1 ano (não incluso os sensores, pilhas e baterias) a contar da data de aquisição, esta garantia abrange exclusivamente a substituição e/ou conserto de peças que apresentam comprovadamente defeitos de fabricação ou de material. Excluem-se pois, defeitos provenientes de transporte, mau uso, agentes da natureza, agentes químicos, acidentes, instalação e uso em desacordo com o Manual de Instruções. Perderá sua validade, caso os defeitos apresentados sejam oriundos da adaptação de peças e/ou acessórios que não sejam de nossa fabricação. Ficará também sem efeito, se o aparelho for submetido a instalação e/ou reparos por quem não estiver devidamente credenciado. Para gozar dos benefícios desta garantia, o aparelho deverá, caso necessitar de reparos, ser enviados a nossa fábrica. Esta garantia não abrange despesas com instalação, transporte do aparelho e eventuais perdas e danos ao comprador, caso ocorra mau funcionamento ou paralização de produto, não havendo risco próprio. A garantia de seu aparelho somente é válida mediante apresentação de cópia de Nota Fiscal e o Termo de Garantia com as datas devidamente preenchidas, sem rasuras, observadas as condições acima.

Cliente: _____ N° da nota: _____ Data da compra: _____