



Faça-nos também uma visita ao site
www.guster.com.br
E conheça nossos produtos e serviços

INSTRUMENTAÇÃO DIGITAL

GUSTER INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA. RUA SIGFREDO DAY, 50 - CIC - CEP 81170-650 - CURITIBA - PR
FONE: (41) 3014-3536 WHATSAPP: (41) 9 9531-9924 - E-MAIL: VENDAS@GUSTER.COM.BR CNPJ: 006164.899/0001-64 I.E.: 90.135.580-08

INDICADORES DE TEMPERATURA LINEARES GUSTER ALARME VISUAL PROGRAMÁVEL (LEDS PISCAM) SAÍDA PARA RELE OU ALARME SONORO OPCIONAL OPCIONAL SENSOR SIT-GEN

Modelos:

IT-91 (VERTICAL) & IT-42 (HORIZONTAL) TEMP -10°C a 80°C
IT-79 (VERTICAL) & IT-74 (HORIZONTAL) OIL 40°C a 160°C
IT-89 (VERTICAL) & IT-84 (HORIZONTAL) WATER 40°C a 120°C

Este instrumento NÃO É HOMOLOGADO PARA USO AERONÁUTICO. Uso por conta e risco próprio.

Pode medir a temperatura do ar, do óleo, da água.

IT-91 & IT-42 Utilizam o sensor SPTC.

IT-79, IT-74, IT-89 & IT-84 Utilizam o sensor SIT-3005 (MTE-3005).

Podem ser opcionalmente alterados para funcionar com o SIT-GEN.

Funcionamento:

Ao ligar o aparelho, acende todos os leds, logo após mostra o valor programado para alarme visual, logo após mostra o valor da temperatura lido do sensor.

Se opção de saída para rele ou alarme sonoro (fio azul), toda vez que o alarme estiver acionado (leds piscando) aciona a saída para relé ou o alarme sonoro.

NOTAS:

Se ligar o fio amarelo com o preto (sem o sensor) mostra o valor máximo de temperatura, ou seja, acende todos os leds. (Caso o alarme esteja programado para valor abaixo do máximo, os leds piscam).

Se deixar o fio amarelo em aberto, todos os leds apagam.

Para veículos com ignição de competição deve-se utilizar cabo blindado entre o sensor e o aparelho.

Programação:

Sempre que o aparelho é ligado mostra por três segundos a temperatura programada para alarme.

Para alterar:

Ligar o fio cinza junto ao fio preto.


No display aparece a temperatura de alarme programada.

Se mantiver os fios cinza e preto juntos, a cada 2 segundos a temperatura de alarme muda de 5 em 5 graus.

Quando aparecer o valor desejado, basta soltar o fio cinza.

Após a programação, isolar o fio cinza ou ligá-lo junto ao vermelho

Ligações:

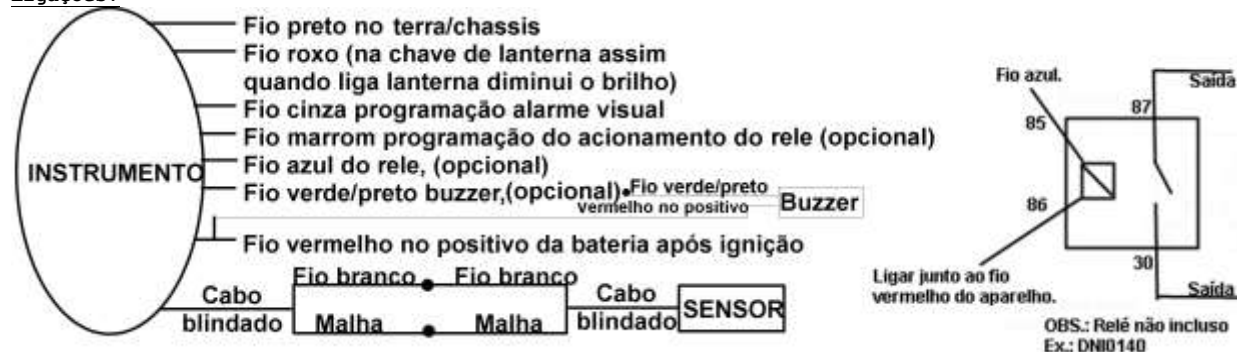

TERMO DE GARANTIA

A GUSTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA, assegura ao comprador deste produto a garantia de 1 ano (não incluso os sensores, pilhas e baterias) a contar da data de aquisição, esta garantia abrange exclusivamente a substituição e/ou conserto de peças que apresentem comprovadamente defeitos de fabricação ou de material. Excluem-se pois, defeitos provenientes de transporte, mau uso, agentes da natureza, agentes químicos, acidentes, instalação e uso em desacordo com o Manual de Instruções. Perderá sua validade, caso os defeitos apresentados sejam oriundos da adaptação de peças e/ou acessórios que não sejam de nossa fabricação. Ficará também sem efeito, se o aparelho for submetido a instalação e/ou reparos por quem não estiver devidamente credenciado. Para gozar dos benefícios desta garantia, o aparelho deverá, caso necessitar de reparos, ser enviados a nossa fábrica. Esta garantia não abrange despesas com instalação, transporte do aparelho e eventuais perdas e danos ao comprador, caso ocorra mau funcionamento ou paralização de produto, não havendo risco próprio. A garantia de seu aparelho somente é válida mediante apresentação de cópia de Nota Fiscal e o Termo de Garantia com as datas devidamente preenchidas, sem rasuras, observadas as condições acima.