



\*\*\*\*\*

## INDICADOR DE TEMPERATURA GUSTER - IT-OAT

Alarme visual programável  
Saída para relé (opcional)  
Alarme sonoro (opcional)

\*\*\*\*\*

### ATENÇÃO:

Este instrumento é apenas passivo, ou seja, apenas faz indicação ao piloto. NÃO ACIONA NENHUM DISPOSITIVO QUE INTERFERA NO FUNCIONAMENTO DA AERONAVE.

Este instrumento NÃO É HOMOLOGADO PARA USO AERONÁUTICO. Uso por conta e risco próprio.

\*\*\*\*\*

Obs: Calibrado para uso em conjunto especificado abaixo:

SENSOR: SPTC (AT103) incluso


### O PRODUTO:

Indicador de temperatura de -10°C a 110°C. O alarme visual e sonoro (opcional) alerta quando a temperatura estiver acima do limite pré-programado que, opcionalmente, pode ser ligado longe do indicador. Em veículos, pode ser fixado em diferentes locais para facilitar a visualização, sendo alimentado pela bateria do automóvel.

Possui também opcionalmente controle programável para acionamento de relé externo (ventoinha).

Para aplicações especiais consulte nosso site ou entre em contato.

### LIGAÇÕES:

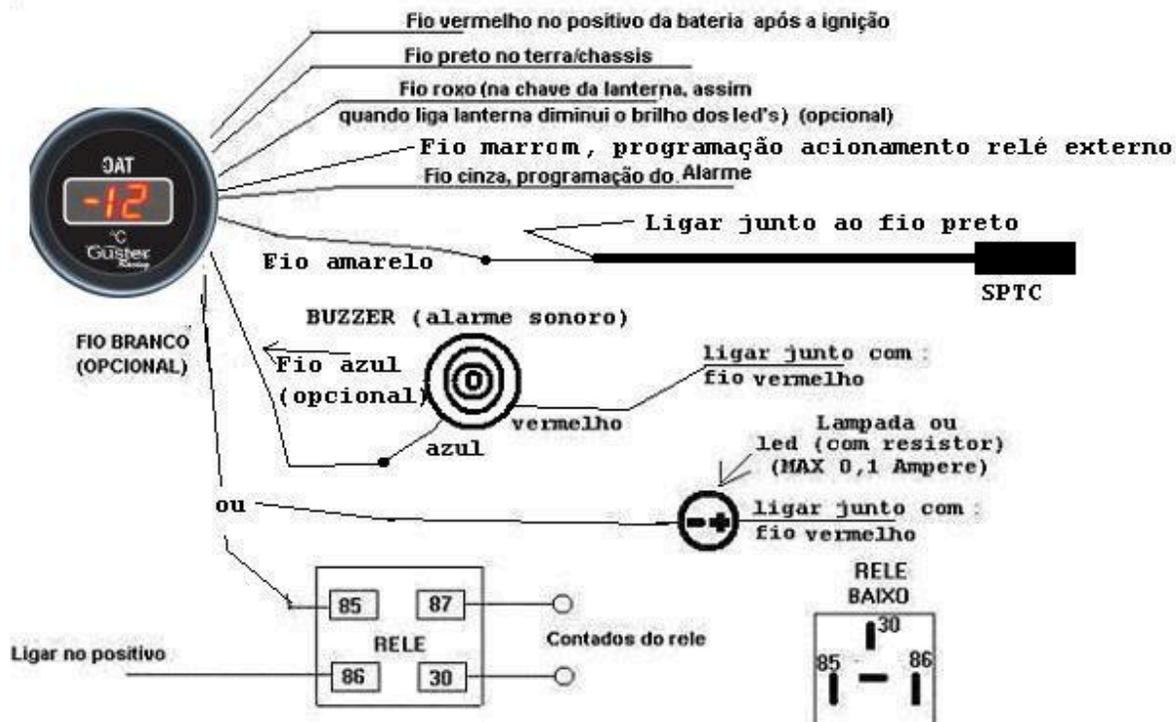

**CARACTERÍSTICAS:**

Alarme visual programável pelo usuário de 40°C a 1000°C, caso ultrapasse o limite de temperatura o display também pisca como alerta (visual).

Se opção de alarme sonoro, também aciona o buzzer externo.

Ao ligar o aparelho faz um beep (se opção alarme sonoro), mostra a temperatura de acionamento do alarme, apaga, se opção de acionamento de relé mostra a temperatura de acionamento, apaga e passa a mostrar a temperatura lida do sensor.

**Programação alarme visual (e opcionalmente sonoro):**

Com o aparelho ligado, encoste o fio cinza junto com o preto.

A cada 2 segundos a temperatura de alarme muda de 5 em 5 graus.

Quando aparecer o valor desejado basta soltar o fio cinza.

Após a programação, isolar o fio cinza.

**Programação acionamento relé (opcional):**

Com o aparelho ligado, encoste o fio marrom junto com o preto.

A cada 2 segundos a temperatura de acionamento muda de 5 em 5 graus.

Quando aparecer o valor desejado basta soltar o fio marrom.

Após a programação, isolar o fio marrom.

Dúvidas técnicas e/ou de instalação, consulte nosso site "perguntas mais frequentes", envie email suporte [técnico@guster.com.br](mailto:técnico@guster.com.br), telefone para a Guster (41) 3014-3536 ou ainda (24h/dia) ligue para suporte técnico (41) 9651-3565)

**GARANTIA**

A GUSTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRÔNICOS LTDA. assegura ao comprador deste aparelho, a garantia pelo prazo de dois (2) anos (não incluso os sensores) a contar da data de aquisição, esta garantia abrange exclusivamente a substituição e ou o conserto de peças que apresentam, comprovadamente, defeitos de fabricação ou de material. Excluem-se, pois, o proveniente de viagens, quebras resultantes de acidentes, instalação imprópria. Perderá sua validade, caso os defeitos apresentados sejam oriundos da adaptação de peças e /ou acessórios quem não sejam de nossa fabricação. Ficará também sem efeito, se o aparelho for submetido a reparos por quem não estiver devidamente credenciado. Para gozar dos benefícios desta garantia, o aparelho deverá, caso necessitar de reparos, ser enviado a nossa fábrica, ou a qualquer de nossos revendedores. Esta garantia não abrange eventuais despesas com instalação e transporte do aparelho. **A garantia do seu aparelho somente é válida mediante a apresentação deste termo de garantia com as datas devidamente preenchidas, sem rasuras, observadas as condições acima.**

Cliente \_\_\_\_\_ n° da nota \_\_\_\_\_ Data da compra \_\_\_\_\_