




SHIFT LIGHT COM E SEM CORTE DO MOTOR GUSTER
SL 40 COM CORTE E SL 30 SEM CORTE
DIESEL

O sinal deve ser pego da saída do alternador ou outro dispositivo que gere pulsos (+12 > 0 > +12) proporcionais ao giro do motor.

Ligações:

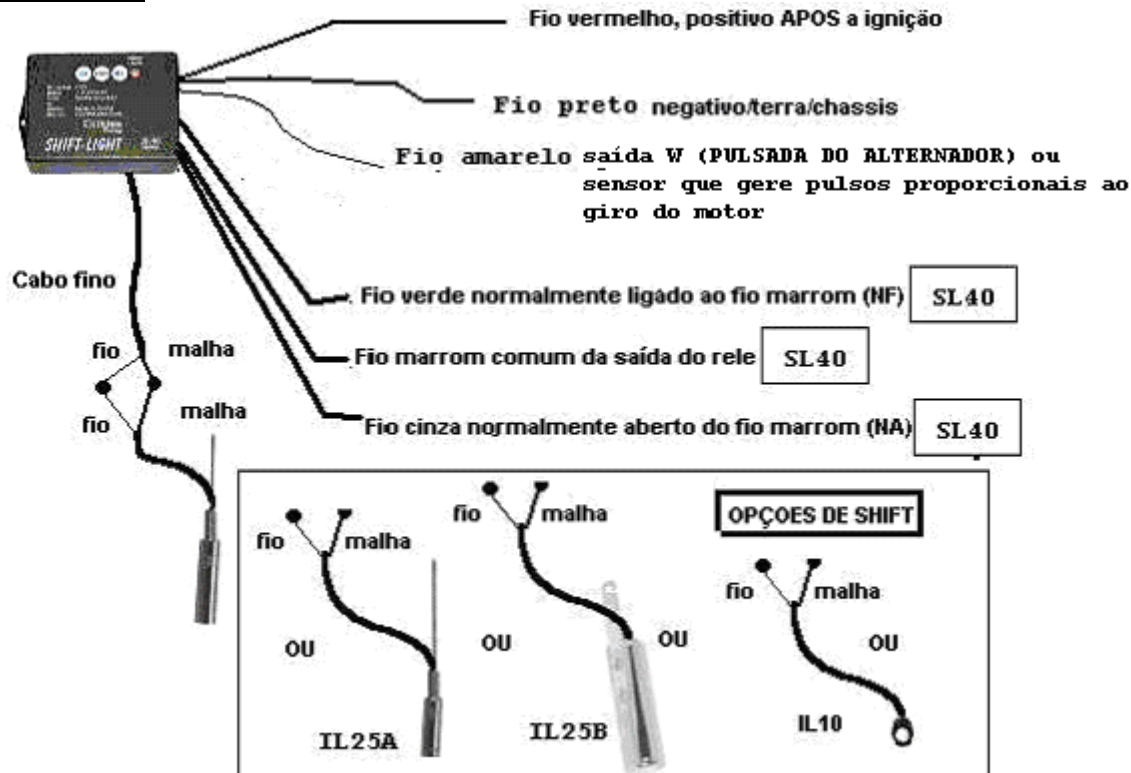


Funcionamento:

Toda vez que liga, pisca rapidamente o led do aparelho e o shift, entrando em operação ou aguardando programação.

Normalmente se programa o corte acima do shift. (As programações são independentes, como se fossem dois aparelhos).

Corte apenas para o SL40.

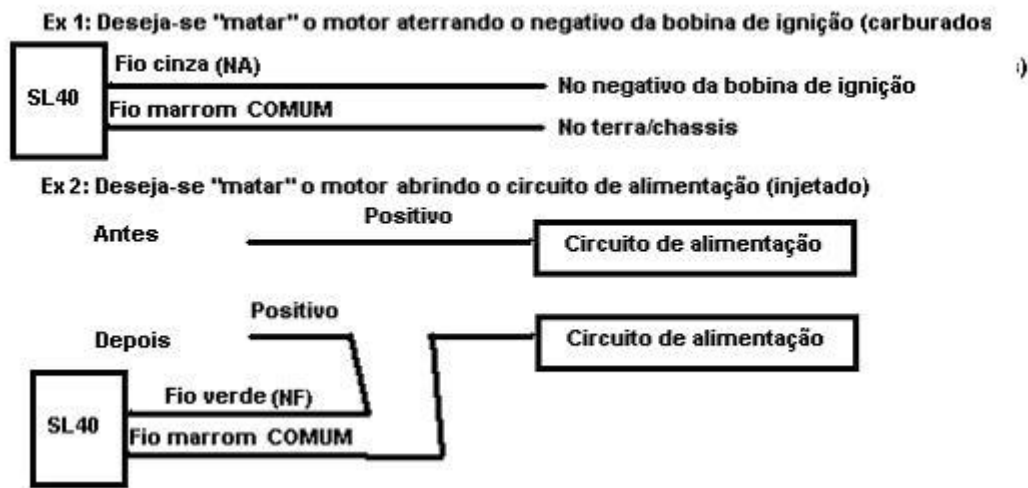

Botões e combinações de botões:

Apenas **MIL** (MILhar): Programa milhar para shift e varia de 0 a 19
 Apenas **CEN** (CENTena): Programa centena para shift e varia de 0 a 9
 Apenas **CIL** (Referencia 1000 RPM): Programa a referência para 1000 rpm

Programação Referência:

Colocar o motor em 1000RPM e pressionar a tecla CIL até o led e shift der uma piscada.

MIL+CIL: Programa milhar para corte e varia de 0 a 19

MIL+CEN: Programa automático o giro para shift

MIL+CEN+CIL: Programa automático o giro para corte

Obs: **MIL+CEN** significa pressionar as duas teclas juntas (**MIL** e **CEN**), ao mesmo tempo

Verificação da programação:

Pressionar o botão/botões correspondente ao valor a verificar por 3 segundos.

O led e o shift piscam lentamente de acordo com o valor programado

Ex: centena programada com 0, pisca 1 flash rápido

centena programada com 3, pisca lentamente 3 vezes

milhar programada com 10, pisca lentamente 10 vezes

Um flash rápido no led (caso milhar e/ou centena) se não programados ou se estiver com zero.

Programação manual (pode ser refeita várias de vezes):

Pressionar o botão/botões correspondente ao valor a programar por mais de 5 segundos (até começar a piscar).

Cada piscada corresponde a uma unidade.

Programação automática:

Pressionar os botão/botões milhar e centena juntos por mais de 5 segundos (até dar um flash rápido).

Durante a programação automática motor deve estar com o giro no valor que se deseja o aviso.

Obs:

Neste caso o erro pode ser de +/- 100RPM

O valor programado pode ser verificado (isto permite descobrir qual o giro do motor sem qualquer outro equipamento).

NOTA MUITO IMPORTANTE:

QUANDO O CORTE ATUAR, TIRE O PÉ DO ACELERADOR PARA FAZER O GIRO CAIR. JAMAIS FORCE A ACELERAÇÃO PARA "FAZER BONITO" POIS PODE CAUSAR DANOS AO MOTOR. OU SEJA, NÃO É UM LIMITADOR DE GIRO MAS SIM APENAS UM AVISO DE QUE ESTÁ ACIMA DO LIMITE

Dúvidas técnicas e/ou de instalação, consulte nosso site "perguntas mais frequentes", envie email suporte técnico@guster.com.br, telefone para a Guster (41) 3014-3536 ou ainda (24h/dia) ligue para suporte técnico (41) 9651-3565)

GARANTA

A GUSTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRÔNICOS LTDA. assegura ao comprador deste aparelho, a garantia pelo prazo de dois (2) anos (não incluso os sensores, pilhas e baterias) a contar da data de aquisição, esta garantia abrange exclusivamente a substituição e ou o conserto de peças que apresentam, comprovadamente, defeitos de fabricação ou de material. Excluem-se, pois, o proveniente de viagens, quebras resultantes de acidentes, instalação imprópria. Perderá sua validade, caso os defeitos apresentados sejam oriundos da adaptação de peças e /ou acessórios quem não sejam de nossa fabricação. Ficará também sem efeito, se o aparelho for submetido a reparos por quem não estiver devidamente credenciado. Para gozar dos benefícios desta garantia, o aparelho deverá, caso necessitar de reparos, ser enviado a nossa fábrica, ou a qualquer de nossos revendedores. Esta garantia não abrange eventuais despesas com instalação e transporte do aparelho. **A garantia do seu aparelho somente é válida mediante a apresentação deste termo de garantia com as datas devidamente preenchidas, sem rasuras, observadas as condições acima.**

Cliente: _____ N° da nota fiscal: _____ Data da Compra: _____

Arquivo: SL40-diesel