



MULTIFUNCIONAL MF-40-A * GUSTER

AMPERÍMETRO (DE -100A a +100A)


VOLTÍMETRO 12V com alarme visual programável

ATENÇÃO:

Este instrumento é apenas passivo, ou seja, apenas faz indicação ao piloto. NÃO ACIONA NENHUM DISPOSITIVO QUE INTERFERA NO FUNCIONAMENTO DA AERONAVE.

Este instrumento NÃO É HOMOLOGADO PARA USO AERONÁUTICO. Uso por conta e risco próprio.

Ligações:

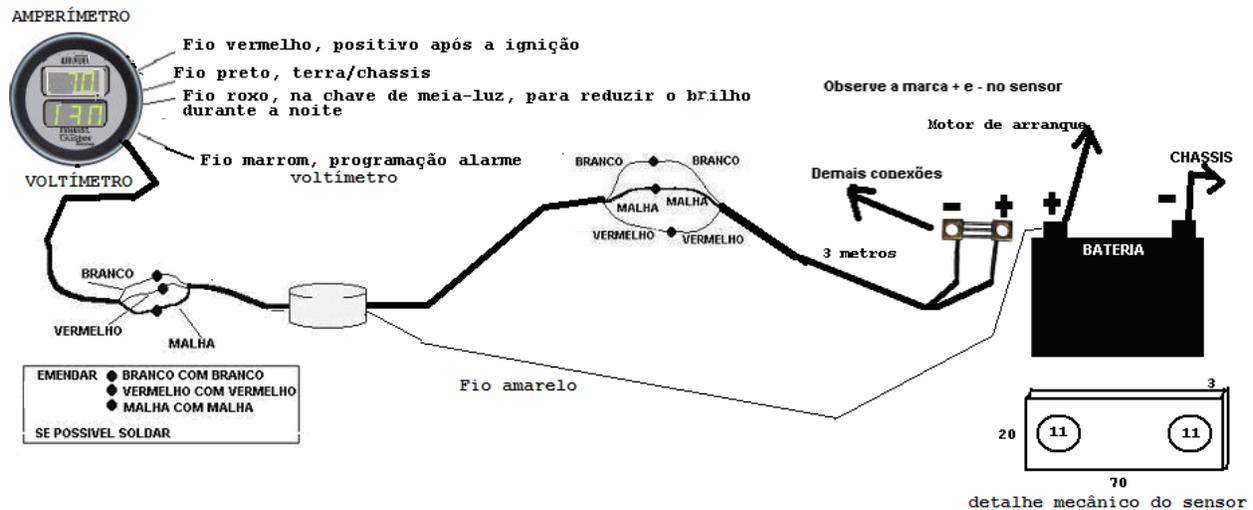

LIGAÇÕES COMUNS:

FIO VERMELHO → POSITIVO DA BATERIA APÓS A IGNIÇÃO.
FIO PRETO → TERRA/CHASSIS NEGATIVO DA BATERIA.
FIO ROXO → LIGAR NO ACIONAMENTO DA MEIA-LUZ. DESSA MANEIRA QUANDO SE LIGA A MEIA-LUZ O BRILHO DO DISPLAY DIMINUI PARA EVITAR OFUSCAMENTO.

ALARMES:

FIO MARROM, PROGRAMAÇÃO ALARME VOLTÍMETRO.

Cabo blindado duas vias mais malha, ligar respeitando as cores ao cabo blindado de duas vias mais malha.

AMPERÍMETRO (DE -100A a +100A)

Sua função é monitorar como está a carga e o consumo da bateria ou ainda apenas monitorar o consumo específico de sistemas de som ou similares.

Para ligar como gerenciador do sistema elétrico do veículo, faça as ligações exatamente como acima:

Nesse caso, se a corrente for POSITIVA (0 A 99) significa que o alternador está carregando a bateria (quanto maior o valor, mais descarregada está a bateria).

Se a corrente for NEGATIVA (-1 a -99) CUIDADO:
O alternador não está conseguindo suprir a carga da bateria;
O veículo está consumindo acima do normal;
O giro do motor está abaixo no mínimo para suprir o sistema;

IMPORTANTE:
APERTE BEM AS FIXAÇÕES DO SENSOR.

VOLTÍMETRO

Mostra o valor da tensão da bateria do veículo de 0 a 18V, ou de outro dispositivo que se deseja monitorar a tensão para veículos 12V.

Características:

Possui alarme visual programável para o voltímetro
Desta maneira, sempre que a tensão for menor que a programada ou maior que 15 volts, o display de correspondente começa a piscar com o valor da tensão.

Programação da tensão desejada para disparar o alarme visual:

Encostar e manter encostado o fio marrom no fio preto.

No display de baixo aparece o valor da tensão do alarme programada, basta manter o fio marrom junto ao preto que a tensão de alarme começa a subir de 0,5 Volts em 0,5 Volts até 14,0 Volts, voltando a 6,0 Volts.

Quando aparecer o valor desejado, basta soltar o fio marrom.

Se desejar apenas conferir o valor programado, basta encostar o fio marrom ao preto, observar rapidamente o valor gravado, e soltar o fio marrom.

Toda vez que o aparelho é ligado, mostra o valor programado de alarme por 2 segundos, passando a mostrar o valor lido da bateria.

Programa-se a menor tensão (quando a tensão da bateria for menor que a programada o alarme dispara).

Dúvidas técnicas e/ou de instalação, consulte nosso site "perguntas mais frequentes", envie email suportetecnico@guster.com.br, telefone para a Guster (41) 3014-3536.

TERMO DE GARANTIA

A GUSTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRÔNICOS LTDA, assegura ao comprador deste produto a garantia de 1 ano (não incluso os sensores, pilhas e baterias) a contar da data de aquisição, esta garantia abrange exclusivamente a substituição e/ou conserto de peças que apresentam comprovadamente defeitos de fabricação ou de material. Excluem-se pois, defeitos provenientes de transporte, mau uso, agentes da natureza, agentes químicos, acidentes, instalação e uso em desacordo com o Manual de Instruções. Perderá sua validade, caso os defeitos apresentados sejam oriundos da adaptação de peças e/ou acessórios que não sejam de nossa fabricação. Ficará também sem efeito, se o aparelho for submetido a instalação e/ou reparos por quem não estiver devidamente credenciado. Para gozar dos benefícios desta garantia, o aparelho deverá, caso necessitar de reparos, ser enviados a nossa fábrica, ou a qualquer de nossos revendedores. Esta garantia não abrange despesas com instalação, transporte do aparelho e eventuais perdas e danos ao comprador, caso ocorra mau funcionamento ou paralização de produto, não havendo risco próprio. A garantia de seu aparelho somente é válida mediante apresentação de cópia de Nota Fiscal e o Termo de Garantia com as datas devidamente preenchidas, sem rasuras, observadas as condições acima.

Cliente: _____ N° da nota: _____ Data da compra: _____