



Velocímetro (MPH) com horímetro GUSTER * VH-82

PITOT - NAVAL - SV-40


Alarme sonoro para excesso de velocidade (opcional)

Mostra o valor da velocidade instantânea em mph. Com horímetro acumulativo e parcial.

Não memoriza velocidades instantâneas nem médias nem quaisquer dados exceto o horímetro.

O sinal deve ser obtido de sensores específicos da GUSTER ou sob sua consulta

Ligações velocímetro:

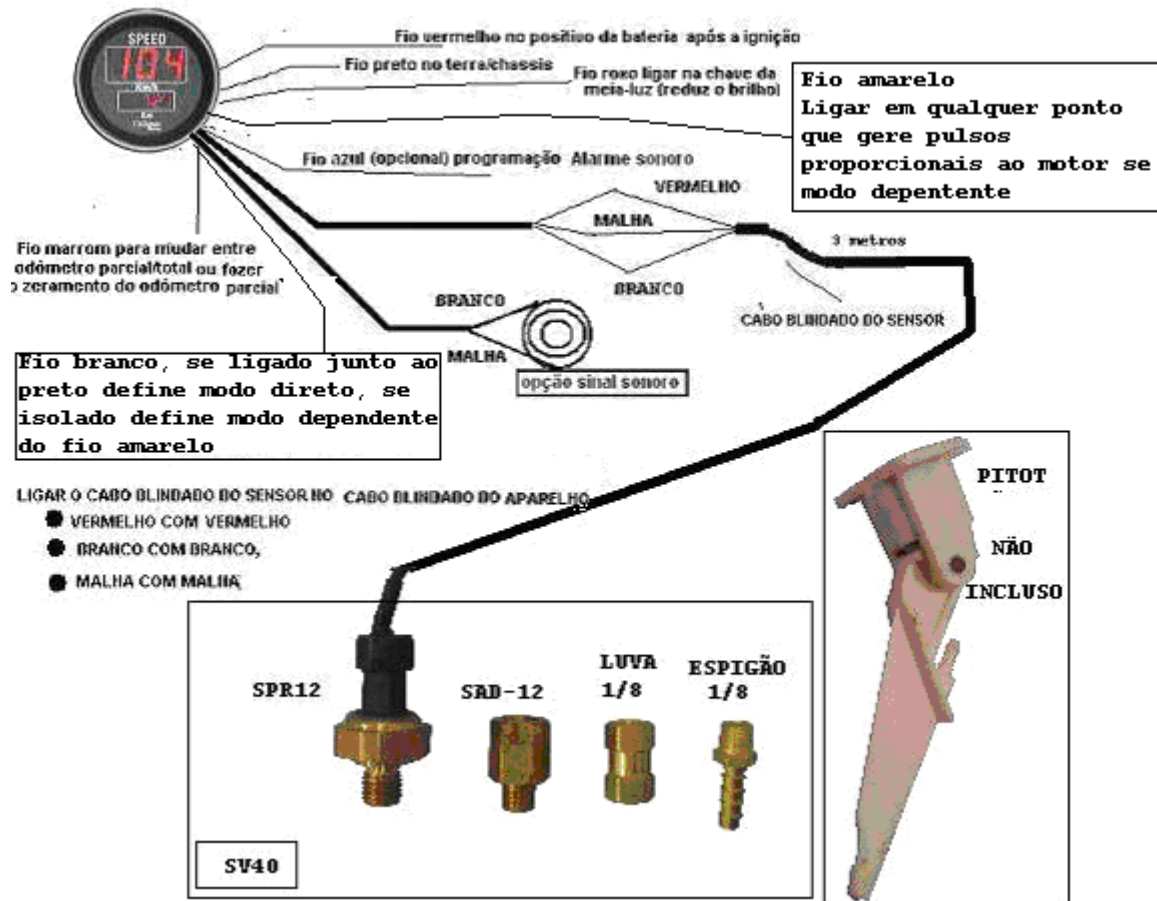

Detalhes:

Vermelho (positivo da bateria após a ignição).

Preto terra/chassis (negativo da bateria)

Cabo blindado para ligação do sensor.

Cabo com dois fios + malha

Fio vermelho ligar no vermelho do sensor

Fio branco ligar no branco do sensor

Malha ligar na malha do sensor

Fio marrom para zeramento/seleção odômetro parcial (ligado numa chave externa ao terra/chassis - fio preto).

Fio roxo (opcional) ligar no acionamento da meia-luz. Dessa maneira quando se liga a meia-luz o brilho do display diminui para evitar ofuscamento.

Fio azul (opcional) permite programar o limite de velocidade (alarme sonoro).

Quando ultrapassa essa velocidade, aciona o alarme e o display pisca.

Cabo blindado para ligação do buzzer (alarme sonoro opcional)

Cabo com um fio + malha

Fio branco ligar no branco do buzzer

Malha ligar na malha do buzzer

Fio branco, define modo de operação do horímetro.

Se ligado junto ao fio preto, o horímetro passa a ser direto ou seja, basta estar ligado que conta as horas.

Se o fio branco estiver isolado o horímetro passa a ser dependente de pulsos no fio amarelo (pode ser o pulsante do alternador ou da bobina de ignição ou ainda qualquer sensor que gere pulsos).

Toda vez que o aparelho é ligado acende todos os segmentos dos displays (aparece 8.8.8 em cima e 8.8.8.8.8. em baixo).

Apaga.

Se opção de alarme:

Depois aparece apenas em cima a velocidade de alarme (0 sem alarme).

Aciona também o alarme sonoro

Apaga

Depois entra em operação.

Ligação sensor fornecido pela GUSTER (pitot não incluso)

Cabo com dois fios + malha

Fio vermelho ligar no vermelho do velocímetro

Fio branco ligar no branco do velocímetro

Malha ligar na malha do velocímetro

Chave para horímetro parcial

Na realidade fio marrom ligado/desligado do fio preto.

A chave deve ser providenciada pelo instalador, pois depende do gosto do cliente e local onde será instalada.

Normalmente mostra as horas acumuladas (de 0 a 99999 horas), se pressionar a chave do odômetro parcial, passa a mostrar as horas parciais

Aparece P no início do display - P__0.0 a P999.5 cada 1000 horas.

Cada vez que pressiona a chave alterna entre um horímetro e outro.

Se desejar zerar o horímetro parcial, basta manter pressionada a chave até aparecer P__0.0

Não zera o horímetro total.

Obs:

Quando em modo parcial, o ponto decimal pisca se o horímetro estiver ativado.

Horímetro é ativado em dois modos, direto (basta ligar que conta horas, caso o fio branco esteja ligado junto ao preto) e dependente (precisa que o fio amarelo

esteja recebendo pulsos do alternador ou pulsante de bobina de ignição ou ainda qualquer sensor que gere pulsos).

Chave para programação da velocidade de alarme (opcional):

Na realidade fio azul ligado/desligado do fio preto.

A chave deve ser providenciada pelo instalador, pois depende do gosto do cliente e local onde será instalada.

Se desejar verificar a velocidade programada como limite basta pressionar a chave (no lugar do velocímetro aparece por três segundos voltando a mostrar a velocidade atual).

Se desejar altera-la, basta manter o botão pressionado, fica alterando e mostrando o novo valor de limite de velocidade (altera a cada 5 mph e varia de 0, 5 a 100 mph). Quando aparecer o valor desejado, basta soltar a chave.

Para desativar o alarme, basta programar com 0.

Dúvidas técnicas e/ou de instalação, consulte nosso site “perguntas mais frequentes”, envie email suporte técnico@guster.com.br, telefone para a Guster (41) 3014-3536 ou ainda (24h/dia) ligue para suporte técnico (41) 9651-3565)

GARANTIA

A **GUSTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRÔNICOS LTDA.** assegura ao comprador deste aparelho, a garantia pelo prazo de dois (2) anos (não incluso os sensores, pilhas e baterias) a contar da data de aquisição, esta garantia abrange exclusivamente a substituição e ou o conserto de peças que apresentam, comprovadamente, defeitos de fabricação ou de material. Excluem-se, pois, o proveniente de viagens, quebras resultantes de acidentes, instalação imprópria. Perderá sua validade, caso os defeitos apresentados sejam oriundos da adaptação de peças e /ou acessórios quem não sejam de nossa fabricação. Ficará também sem efeito, se o aparelho for submetido a reparos pôr quem não estiver devidamente credenciado. Para gozar dos benefícios desta garantia, o aparelho deverá, caso necessitar de reparos, ser enviado a nossa fábrica, ou a qualquer de nossos revendedores. Esta garantia não abrange eventuais despesas com instalação e transporte do aparelho. **A garantia do seu aparelho somente é válida mediante a apresentação deste termo de garantia com as datas devidamente preenchidas, sem rasuras, observadas as condições acima.**

Cliente: _____ N° Nota: _____ Data da compra _____

NOTA: Em caso da linha **STREET** desconsiderar o alarme sonoro e vedação.
