

INSTRUMENTAÇÃO DIGITAL

GUSTER INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA. RUA SIGFREDO DAY, 50 – CIC – CEP 81170-650 – CURITIBA – PR
FONE/FAX: (41)3014-3536 – E-MAIL: VENDAS@GUSTER.COM.BR CNPJ: 006164.899/0001-64 I.E.: 90.135.580-08

Sinalização de instrumentos GUSTER * IS-60

Faz a indicação através de leds do estado dos equipamentos do veículo.



Ligações:

Fio preto terra/chassis (negativo da bateria)
Fio vermelho +12Vcc (positivo da bateria após a ignição)

1a lâmpada (led) vermelho * pressão do óleo
Fio laranja no "negativo" do sinal da lâmpada de pressão de óleo.


2a lâmpada (led) vermelho * freio de mão
Fio roxo no "negativo" do sinal da lâmpada de freio de mão.

3a lâmpada (led) verde * setas direita e esquerda
Um dos fios verde no "positivo" de uma das lâmpadas da seta.
Outro fio verde no "positivo" da outra lâmpada da seta.

4a lâmpada (led) azul * luz alta
Fio azul no "positivo" da lâmpada da luz alta.

5a lâmpada (led) vermelha * alternador

Fio cinza no "negativo" do sinal do alternador.
Acompanha um resistor para ser ligado conforme a figura:

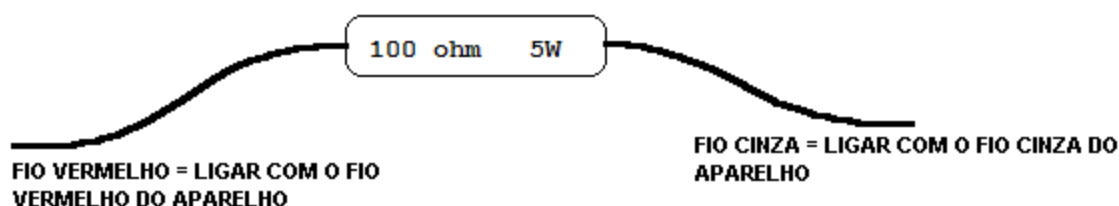

6a lâmpada (led) vermelho

Fio branco e branco/preto ligação do sinal livre

Se este sinal for acionado com positivo, ligar o fio branco/preto junto com o fio preto do aparelho e o fio branco a este sinal

Se este sinal for acionado com negativo, ligar o fio branco junto com o fio vermelho do aparelho e o fio branco/preto a este sinal

Dúvidas técnicas e/ou de instalação, consulte nosso site "perguntas mais frequentes", envie email suportetécnico@guster.com.br, telefone para a Guster (41) 3014-3536.

TERMO DE GARANTIA

A GUSTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRÔNICOS LTDA, assegura ao comprador deste produto a garantia de 1 ano (não incluso os sensores, pilhas e baterias) a contar da data de aquisição, esta garantia abrange exclusivamente a substituição e/ou conserto de peças que apresentam comprovadamente defeitos de fabricação ou de material. Excluem-se pois, defeitos provenientes de transporte, mau uso, agentes da natureza, agentes químicos, acidentes, instalação e uso em desacordo com o Manual de Instruções. Perderá sua validade, caso os defeitos apresentados sejam oriundos da adaptação de peças e/ou acessórios que não sejam de nossa fabricação. Ficará também sem efeito, se o aparelho for submetido a instalação e/ou reparos por quem não estiver devidamente credenciado. Para gozar dos benefícios desta garantia, o aparelho deverá, caso necessitar de reparos, ser enviados a nossa fábrica, ou a qualquer de nossos revendedores. Esta garantia não abrange despesas com instalação, transporte do aparelho e eventuais perdas e danos ao comprador, caso ocorra mau funcionamento ou paralização de produto, não havendo risco próprio. A garantia de seu aparelho somente é válida mediante apresentação de cópia de Nota Fiscal e o Termo de Garantia com as datas devidamente preenchidas, sem rasuras, observadas as condições acima.

Cliente: _____ N° da nota: _____ Data da compra: _____